

BG: Инструкции за използване на тапи за уши за многократна употреба 532241.0100 за защита от риска от вреден шум

Тегло: 1,26 g (+/- 0,2 g) на
единица Диаметър: 7-12 mm
Материал на тапата за уши: TPR


Одобрен в съответствие с EN 352-2

Този продукт може да се повлияе неблагоприятно от някои химически вещества. Допълнителна информация трябва да се потърси от производителя.

Предупреждения

1. Неспазването на ръководството за употреба на продукта или неправилната му употреба може да доведе до необратими повреди.
2. Защитата на слуха трябва да се носи през цялото време в шумна среда. Ако не спазвате инструкциите, това може да се отрази неблагоприятно на ефективността на защитата на слуха. Ползвателят е отговорен да гарантира, че използва защитата на слуха в съответствие с инструкциите на производителя.
3. Размерът и формата на всеки ушен канал са уникални. Ако не можете да използвате тапите за уши правилно или те са ви неудобни, обърнете се за съдействие към служителя по безопасност и здраве или към производителя.
4. Високите нива на звуковото налягане могат трайно да увредят слуха.
5. Одобрените продукти за защита на слуха осигуряват ефективна защита от шум, но само ако се използват правилно.
6. Слухът е адекватно защитен само ако се носи защита на слуха в случай на шумово замърсяване - независимо от продължителността му.
7. Тапите за уши могат да бъдат погълнати. Съхранявайте на място, недостъпно за деца. Съществува риск от задушаване.
8. Този модел тапи за уши отговаря на допълнителните изисквания при -20°C.
9. Тези тапи за уши не трябва да се използват там, където съществува риск свързващият кабел да бъде захванат по време на употреба.

Инструкции за поставяне

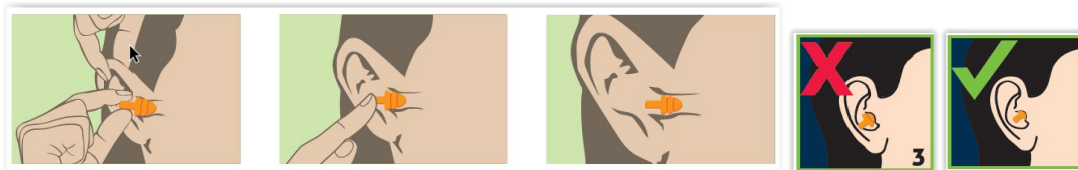

1. Вмъкване: Дръжте тапите за уши плътно, протегнете свободната си ръка над главата си и движете ухото си нагоре и напред, за да отворите ушния канал.
2. Внимателно поставете тапите за уши в ушния канал.
3. Проверете позицията на уплътнението: С ръка или с огледало проверете дали тапата за уши е поставена напълно в ушния канал, така че да се вижда само краят. Ако защитата на слуха е монтирана правилно, собственият ви глас трябва да звучи глухо, а околните звуци да са по-тихи от преди. Ако защитата на слуха се разхлаби, защитата срещу опасен шум значително намалява. Повторете горните стъпки, за да регулирате отново. Алтернативно можете също да намерите място с постоянен шум и да покриете ухото с ръка, след което отново да го свалите. Ако тапите за уши са разположени правилно, нивото на шума трябва да остане същото, независимо дали ръката е поставена върху ухото или не.

Сега повторете стъпки 1-2, за да поставите тапата за уши от другата

страна. Почистване и дезинфекция

Можете да почистите тапите за уши с мек препарат и чиста вода. Оставете продукта да изсъхне напълно, преди да го използвате отново. Не използвайте дезинфектанти, разтворители или химически вещества, тъй като те могат да повредят продукта. За допълнителна информация, моля, свържете се с производителя. Изхвърлете продукта незабавно, ако откриете следи от износване или продуктът вече не може да се почиства.

Дезинфекция: Разтрийте тапите за уши с разреден хирургически спирт.

Препоръчваме използването на кърпи за почистване 3 M 105 (по

избор). Условия за съхранение и употреба

Защитата на слуха трябва да се съхранява на чисто и сухо място, защитено от светлина и ултравиолетови лъчи. Оптималната температура на съхранение е между -20° и +70°C. Влажността на въздуха не трябва да надвишава 90%. Ако се спазват тези условия на съхранение, срокът на годност на тапите за уши е 3 години от датата на производство.



ММ/ГГГГ

Тапите за уши трябва да се транспортират в оригиналната опаковка.

Тапите за уши са за многократна употреба. Те могат да се почистват. Редовно проверявайте продукта за износване и незабавно го сменете, ако е повреден.

Данни за затихване

Честота	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Заглушаване на звука стойност (dB)	25.3	24.6	26.8	26.4	30.1	36.1	40.4
Средна стойност dB)	4.5	4.9	3.4	3.3	4.3	3.5	6.1
Стойност на APV	20.8	19.7	23.4	23.1	25.8	32.6	34.3

SNR-стойност= 27dB; H= 27dB; M= 24dB; L= 22dB

Номинален диаметър: 7-12

mm Ограничения

Оценката на едно число (SNR) се основава на потискането на непрекъснат звук и тези тапи за уши може да не са подходящи за следните употреби:

- Използвайте в среда с периодични или пулсиращи шумове, в която се изисква високо шумозаглушаване.

- Използвайте в среда, която изисква допълнително затихване, особено в среда със силен фонов шум и ниски честоти.

Одобрение

Описаните тук тапи за уши са тествани от Inspes (NB 0194) и отговарят на хармонизирания стандарт EN 352-2:2002 за маркировката "CE" и на изискванията на Регламент 2016/425.

Защитата на слуха трябва да се носи през цялото време в шумна среда. Те са тествани от Inspes (NB 0194), класифицирани са като продукт от рисков клас III и е издаден сертификат за типово одобрение на ЕС.

Нотифициран орган модули В и Г на личните предпазни средства)

INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Greater Manchester, Salford, M6 6AJ, Обединено кралство, номер на нотифицирания орган 0194

Декларация за съответствие

Декларацията за съответствие можете да намерите на страницата на нашия магазин www.brw.ch/ потърсете номера на артикула и го изтеглете.

Производител

Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, Heinrich Stutz-Strasse 20, 8902 Urdorf, Швейцария